■ Specifiche:

Sensore di immagine	1/3" SONY Super Had CCD II Sensore
Elementi di immagine (H×V)	NTSC:768(H)×494V) PAL:752(H)x582(V)
Risoluzione orizzontale	650 Linee TV
Illuminazione minima	0.001 Lux/F1.2
Rapporto segnale/rumore	> 52dB
Sistema di scansione	Interlacciato 2:1
Sincronizzazione	Sinc. interna negativa
Otturatore elettronico automatico	NTSC: 1/60s~1/100,000s, PAL: 1/50s~1/100,000s
Correzione di gamma	0.45
Portata IR	40 Metri (con ℄5X42 PCS Infrared LED)
Uscita Video	1Vpp, 75Ω
Controllo di guadagno	Automatico
Alimentazione	DC12V(+/-10%)/500mA
Obiettivo	2.8-12mm zoom manuale
Dimensioni (mm)	291(W) x 90(H) x 93(D)
Peso (g)	1600
Temperatura di esercizio	-10~+50℃ RH95% MAX

■ Contenuto:

N.	Descrizione	Q.tà
1.	TELECAMERA BULLET A COLORI DAY & NIGHT CON OBIETTIVO DA 2,8-12mm zoom manuale	1
2.	Manuale istruzione	1
3.	Confezione viti di fissaggio	1

Direttiva 2012/19/EU (WEEE, RAEE).

Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio, indica che il prodotto dovrà essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche, oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di un nuovo prodotto.

Per informazioni inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti.

L'utente è responsabile dello smaltimento dell'apparecchiatura elettronica acquistata.

Rischi legati alle sostanze considerate pericolose (WEEE).

Secondo la Direttiva WEEE i suddetti prodotti elettrici ed elettronici contengono sostanze dannose per le persone e l'ambiente.

Obbligatorio trattare lo smaltimento di tali rifiuti in modo da evitare impatti negativi sia sull'ambiente che sulla salute delle persone.

L'adeguamento alle normative vigenti permette un corretto riciclaggio dei materiali di cui è composto il prodotto.

Zealabs
Via Monte Grappa, 25
31020 Villorba TREVISO ITALY
T. +39 0422-350680
F. +39 0422-446958
info@infiniteplay.com
www.infiniteplay.com

Art. TA143.212

TELECAMERA BULLET A COLORI DAY & NIGHT CON OBIETTIVO DA 2,8-12 mm ZOOM MANUALE

MANUALE PER IL COLLEGAMENTO E L'USO

Note: Prima di dare alimentazione alla telecamera, si prega di leggere attentamente le istruzioni.

Zealabs

CARATTERISTICHE

ARTICOLO: TA143.212

Sensore: SONY 1/3" Super Had CCD II Sensore
Risoluzione: 650 TVL
Portata IR: 40 metri
Obiettivo: 2,8-12 mm zoom manuale

OSD SET	LENS	MANUAL/DC/VIDEO	
	EXPO-SURE	SHUTTER	AUTO,FLK,1/50,1/250,1/500,1/2000,1/40000, 1/5000,1/10000,1/100000
		BRIGHT-NESS	0－255
		AGC	LOW/MIDDLE/HIGH/OFF
		D-WDR	OFF/ON(LEVEL:0-63)
		RETURN	
	WHITE BAL	ATW1/ATW2/AWC-SET/MANUAL:(INDOOR、OUTDOOR、MANUAL)	
	BACK LIGHT	OFF	
		BLC:AREA SEL/AREA STATE/GAIN/HEIGHT/LEFT/RIGHT/ TOP/BOTTOM	
		HLC:LEVEL(0-255)/ MODE(ALL DAY/NIGHT ONLY)	
	DPC	COVER THE LENS THEN PRESS ENTER KRY	
	DAY & NIGHT	COLOR	
		B/W	BURST(OFF/ON)/IR SMART(OFF/ON:IR GAIN/ HEIGHT/WIDTH/LEFT/RIGHT/TOP/ BOTTOM)/IR LEVEL(HIGH/LOW)
		AUTO	D-N(LEVEL/DELAY) /N-D(LEVEL/DELAY)
	SPECIAL	CAM TITLE	ON/OFF
		MOTION OFF/ON	AREA SEL:AREA1-4
			AREA STATE:OFF/ON
			HEIGHT/WIDTH/LEFT/RIGHT/TOP/BOTTOM / DEGREE/VIEW
		PRIVACY OFF/ON	AREA SEL:AREA1-8
			AREA STATE:OFF/ON
			HEIGHT/WIDTH/LEFT/RIGHT/TOP/BOTTOM / COLOR
		PARK.LINE	OFF/ON(LT/LB/RT/RB/F/N/T)
		IMAGE ADJ	LENS SHAD:OFF/ON
			2DNR:OFF/ON
			MIRROR:OFF/ON
			FONT COLOR:FONT(0-15)/ID&TITLE(0-15)
			CONTRAST:0-255 SHARPNESS:0-31 NEG.IMAGE:OFF/ON
			DISPLAY:CRT(PED LEVEL:0-63/COLOR GAIN:0-255)/LCD(GAMMA:0-1/PED LEVEL:0-63/ COLOR:0-255)/USER(GAMMA:0-1/PED LEVEL:0-63/COLOR:0-255)
	RESET	FACTORY RESET	
	EXIT		

COLLEGAMENTO

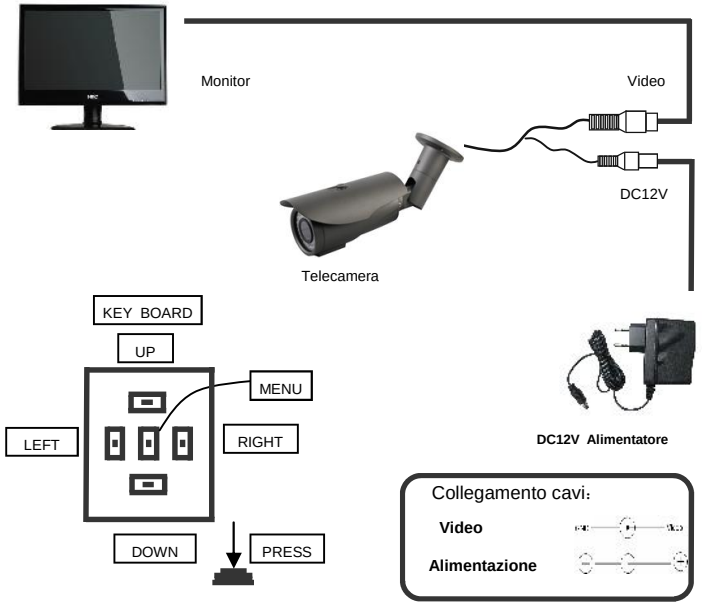

ANOMALIE E POSSIBILI SOLUZIONI

1. Con la telecamera alimentata non c'è l'immagine nel monitor
. Controllare che non ci sia un sovraccarico nell'alimentazione, verificare che la tensione e la polarità siano esatte.
. Verificare il collegamento del coassiale verso il monitor.

2. L'immagine presenta oscillazioni
. La causa potrebbe essere data dall'alimentatore non ben filtrato.
. Controllare monitor ed apparati usati.

3. Il colore di fondo dell'immagine cambia continuamente
. Il campo elettromagnetico creato dale lampade fluorescenti può causare questo incoveniente alla telecamera.
. Ridurre il numero delle lampade fluorescenti oppure aumentare la distanza tra la telecamera e le lampade, questo può migliorare la situazione.
. Oppure usare altri tipi di telecamere che vengano sincronizzate dall'alimentazione.

4. L'immagine perde di qualità
. La tensione di alimentazione non è stabilizzata.
. Il cavo coassiale non è collegato correttamente oppure l'impedenza non è corretta.

INTRODUZIONE

Congratulazioni per l'acquisto di questo prodotto.
Questo manuale di istruzioni si adatta ai prodotti TVCC. Adottiamo la più moderna tecnologia di sensori di immagine. Le dimensioni contenute, la resistenza all'acqua e la sicurezza contro atti vandalici, caratterizzano questo prodotto per l'ampio utilizzo, notte e giorno, al chiuso e all'aperto. Si distingue inoltre per l'alta definizione ed ottima stabilità, un buon rapporto segnale/rumore, ed i colori intensi e reali. Questo modello è pratico da installare, perfetto da applicare al vostro sistema TVCC.
Leggere attentamente questo manuale di istruzioni a garanzia di un corretto utilizzo del prodotto.

Note:

- L'alimentatore deve seguire le norme di sicurezza. Il voltaggio e la temperatura, per un corretto funzionamento della telecamnera, devono combaciare con le specifiche richieste.
- In caso di temporali, montare un sistema anti-fulmini, oppure installare un interruttore di protezione.
- Per ottenere una migliore qualità di immagini, il cavo dell'alimentatore e il cavo d'uscita del video non devono essere troppo lunghi.

ATTENZIONE:
RISCHIO ELETTRICO. NON APRIRE

ATTENZIONE:
PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE NON TOGLIERE LA COPERTURA. NON CI SONO PARTI SOSTITUIBILI ALL'INTERNO. MANUTENZONE RISERVATA SOLO AL PERSONALE QUALIFICATO.

ATTENZIONE:
Per evitare scosse elettriche o percolo d'incendio, NON usare altre fonti di energia non specificate.

Note:

- Prestare attenzione, come specificato, alla temperatura della telecamera durante il funzionamento ed all'ambiente circostante. Evitare di utilizzare la telecamera in situazioni con elevate temperature o temperature troppo basse. Temperatura in funzione -10℃/ +50℃. (Temperatura raccomandata -5℃/ +40℃.)
- Non posizionare la telecamera vicino a zone illuminate dal sole o vicino ad oggetti luce riflettenti, altrimenti potrebbero danneggiare la strumentazione.
- Non istallare la telecamera vicino a radiatori o fonti di calore.